

CLASES DE PUNTA



Punta biselada




Punta Fina
(negro)



Punta Redonda
(negro)

DIBUJAR



Papel tipo folio



Dibujar
en espejo




Dejar secar
la tinta



No recomendamos usar
papel de sublimación

APLICAR EN

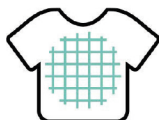

Tejidos blancos/claros
de poliéster



Tazas con recubrimiento
en poliéster

PLANCHADO INDUSTRIAL (TEXTIL)



170°



45 segundos*



Presionar
con intensidad



Retirar
en caliente

PLANCHADO INDUSTRIAL (TAZAS)



200°



60 segundos*



Presionar
con intensidad



Retirar
en caliente

PLANCHADO DOMÉSTICO (TEXTIL)



Programa
delicado



90 segundos*



Presionar
con intensidad



Retirar
en caliente

N.B.: Para composiciones grandes, presionar durante 90 segundos más cada zona.

LAVADO




Esperar 24 horas
antes del lavado



Max 40°



Secar con el
programa delicado

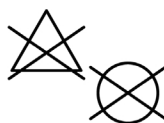

No utilizar lejía
ni blanqueadores
No lavar en seco

*Recomendamos papel de horno o siliconado

